
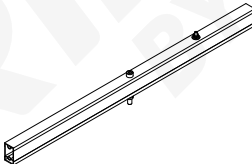
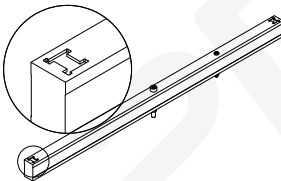
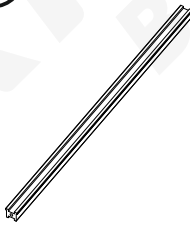
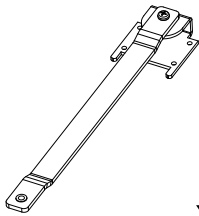
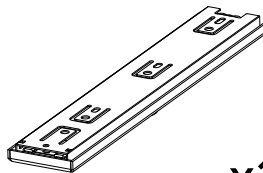
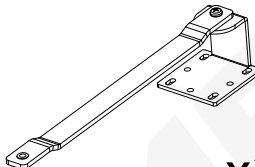
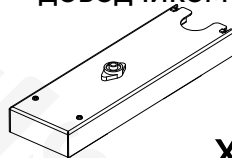
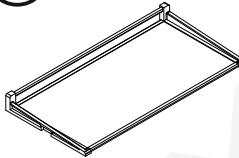





Комплектация

(A) Труба длинная  x2	(B) Труба нижняя  x1	(C) Труба верхняя  x1	(D) Удлинитель  x2	(E) Поворотный узел верхний  x1		
(F) Направляющая верхняя  x1	(G) Поворотный узел нижний  x1	(H) Направляющая нижняя с доводчиком  x1	(I) Полка  xN	(J) Ручка  x2		
(K) Винт M5x8  x8	(L) Винт M5x18  x6	(M) Саморез 4x16  xn	(N) Шаблон  x1	(O) Заглушка  x4	(P) Ключ H1,5  x1	(Q) Шаблон  x1


Проектирование

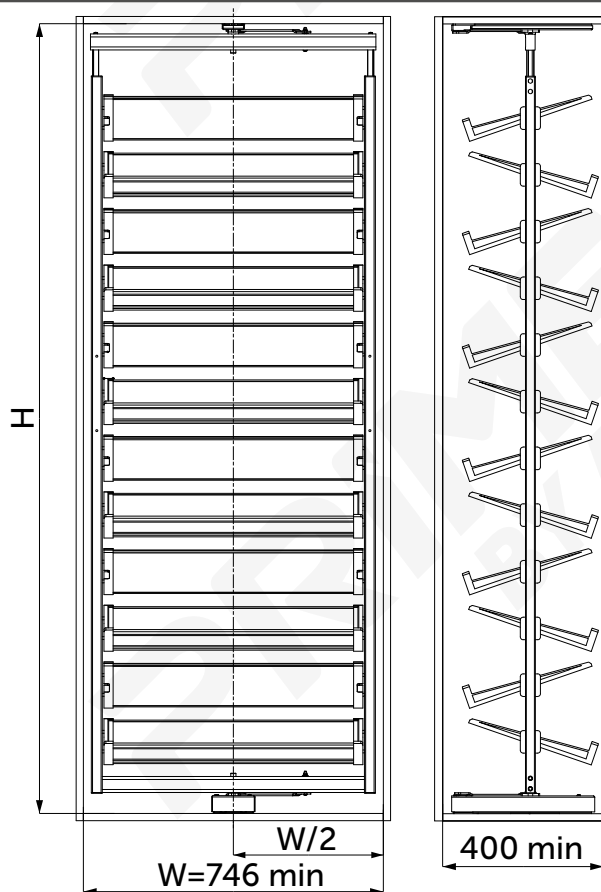


Н, мм	N, шт	n, шт
1037-1287	6	32
1927-2177	12	44

430 мм

Нижняя направляющая

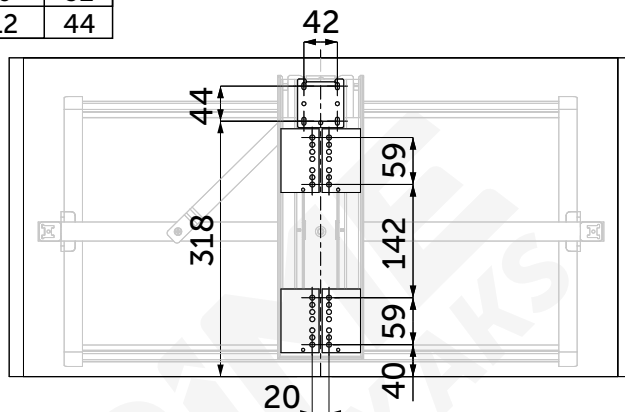


Верхняя направляющая

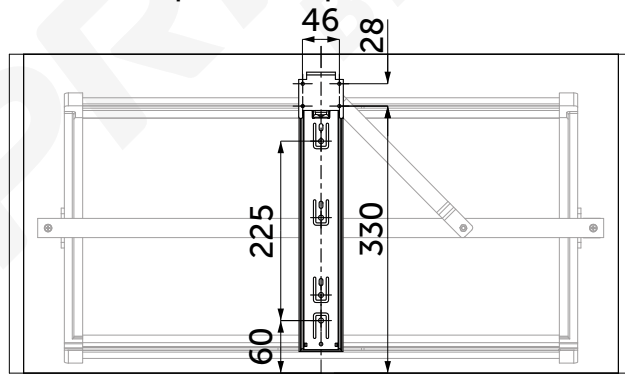


Монтаж


1. Нанесите центральные линии на нижний и верхний листы шкафа. Для удобства разметки используйте шаблон **Q**.

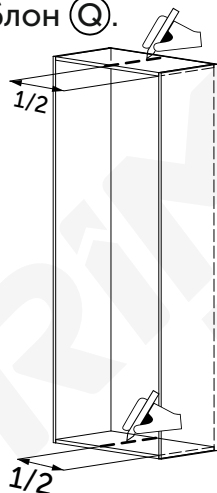


2. Демонтируйте наружную планку верхней направляющей **F**.

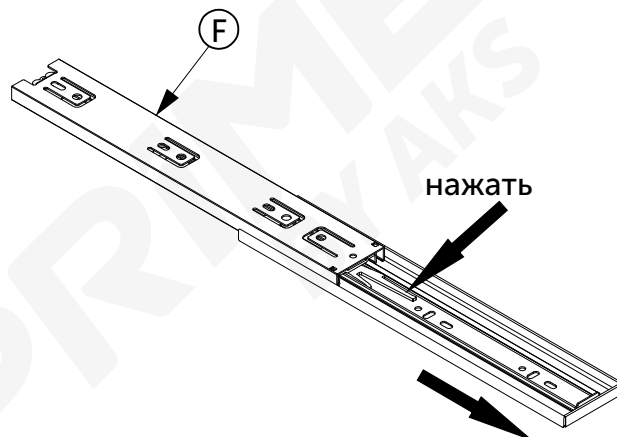


3. Зафиксируйте саморезами **M** верхний поворотный узел **E** и наружную планку верхней направляющей **F**.

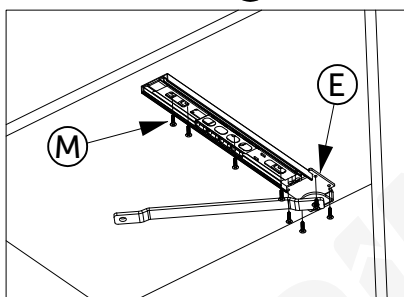


установите ответную планку обратно

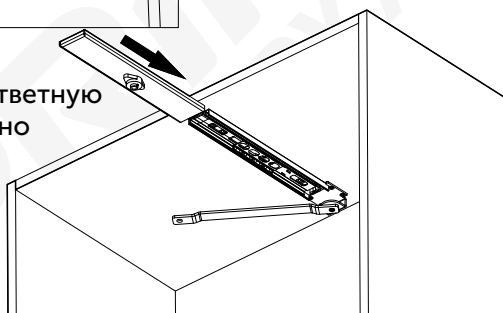


4. Зафиксируйте саморезами **M** нижний поворотный узел **G** и нижние направляющие **H**.

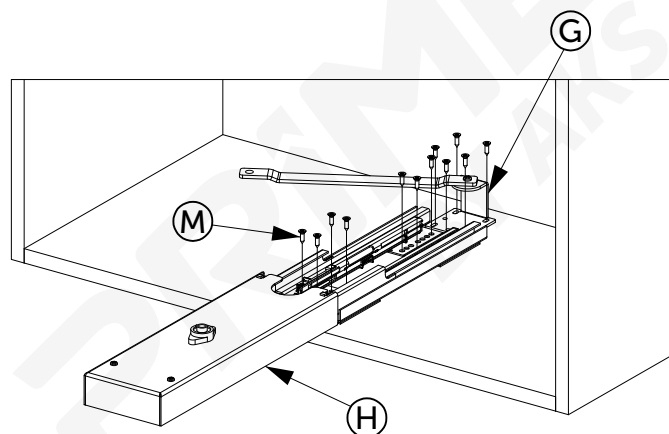

5. Соберите раму согласно схеме.

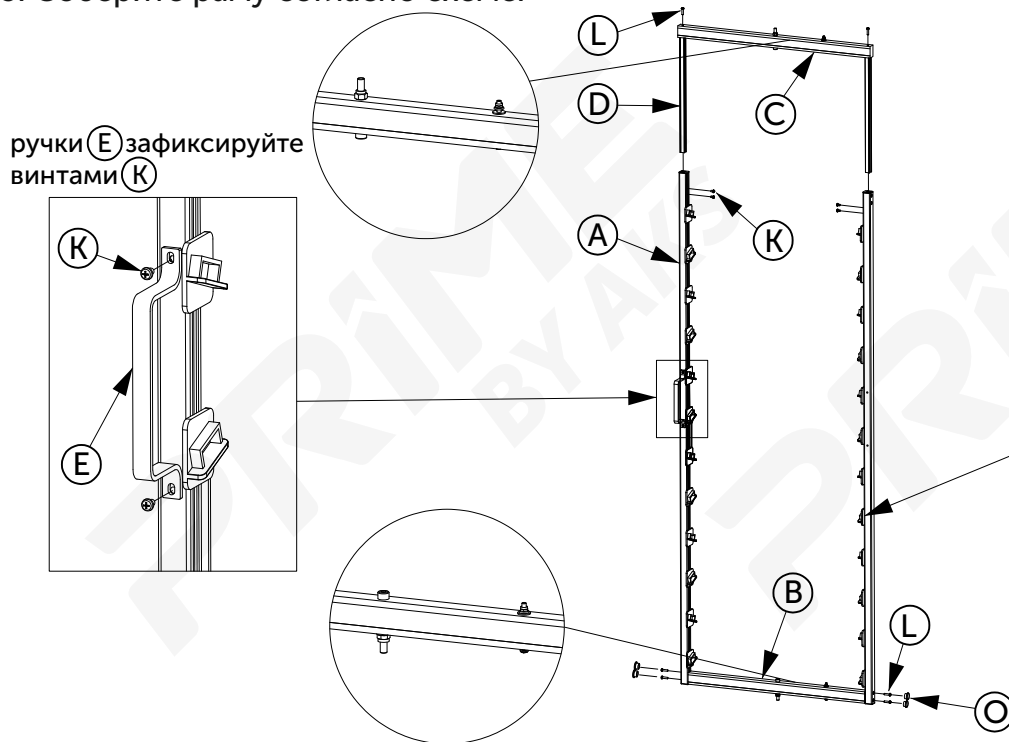


Установите крепления корзин на одинаковом расстоянии, для этого воспользуйтесь шаблоном **N**. Зафиксируйте саморезами **M**.

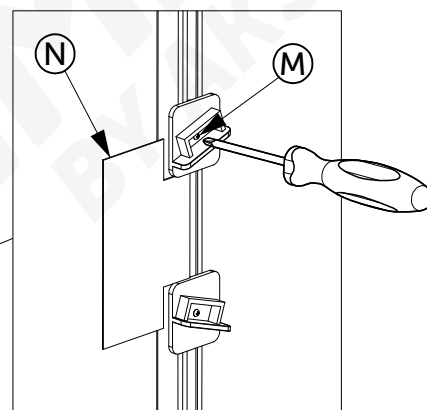


Монтаж


6. Установите раму на направляющие.

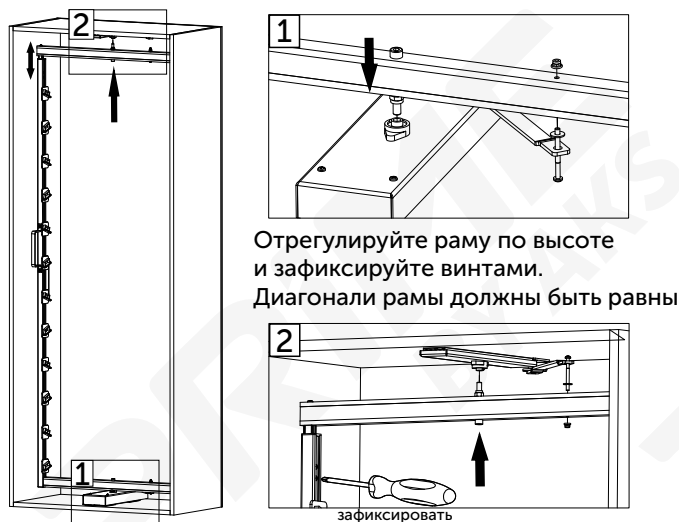

7. Зафиксируйте раму в подшипниках направляющих при помощи ключа (P).

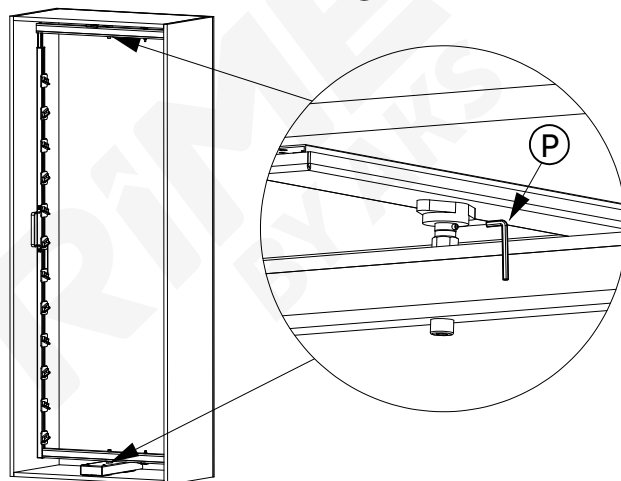

8. Установите полки (I).

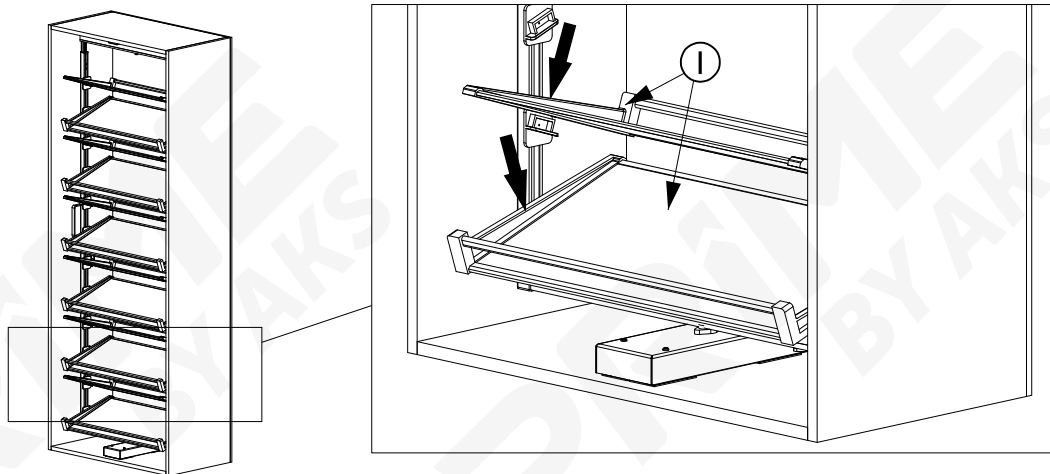

Правила по уходу и эксплуатации

Все изделия PRIME by AKS подвергаются тщательной проверке на качество. Они должны доставлять радость на протяжении всего срока службы мебели. Наши практические рекомендации помогут Вам при использовании наших изделий.

Для долговечного использования изделий необходимо регулярное профилактическое обслуживание и соблюдение ПРАВИЛ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- 1) Свежие загрязнения следует удалять немедленно.
- 2) Уход за изделиями осуществляется при помощи влажной мягкой губки из поролона или салфетки без ворсинок из микрофибры, вискозы, бамбука. Завершать уход необходимо протиранием изделия сухой тряпкой. **ВНИМАНИЕ!** Использование жёсткой стороны губки может нарушить целостность покрытия!
- 3) Можно использовать специализированные средства для нержавеющей стали, хромированных поверхностей, кожи и других материалов.

ЗАПРЕЩЁННЫЕ СРЕДСТВА УХОДА: пароочистители, дезинфицирующие жидкости или порошки, содержащие хлор, абразивные порошки и жёсткие средства очистки, растворители, ацетон.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 24 месяца. Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при условии, что отсутствуют факты, указывающие на неправильный монтаж или нарушение правил по уходу и эксплуатации. Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии механических, термических, химических повреждений;
- наличии следов самостоятельного ремонта;
- поломках, вызванных неправильным монтажом;

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием (или при обнаружении неисправности) вы можете обратиться по месту приобретения изделия.