
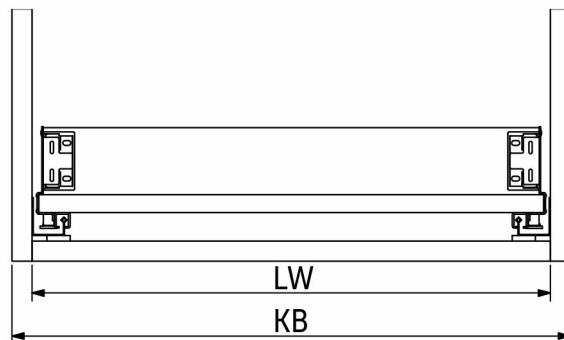
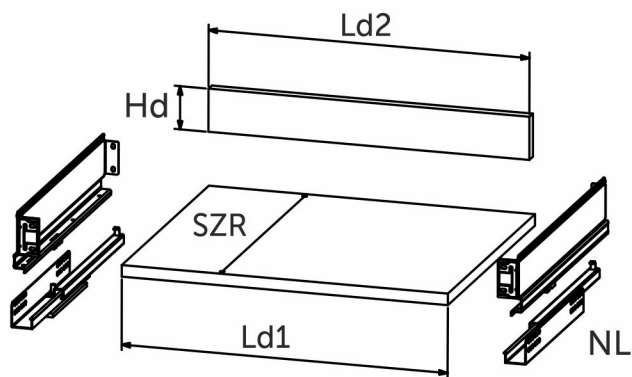


Комплект боковин для Q-Туре

№	Деталь
1	Комплект боковин
2	Крепление насадного монтажа
3	Заглушка пластиковая

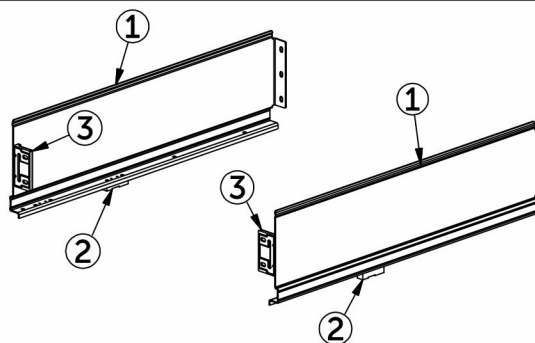

LW - внутренняя ширина корпуса
 Ld1 - ширина дна ящика
 Ld2 - ширина задней стенки ящика
 NL - номинальная длина направляющей

Hd - высота задней стенки ящика
 SZR - глубина дна ящика
 KB - ширина корпуса

Тип направляющей	SZR	Ld1	Ld2
Q-Туре насадной монтаж 3/4 16 мм	NL-3	LW-12	LW-20
Q-Туре насадной монтаж полн. выдв. 16 мм	NL-3	LW-12	LW-20
Q-Туре с замками (16)19 мм	NL-3	LW-(12)18	LW-(20)26


Тип боковины	Hd
Низкая Н76	60
Высокая Н148	132

Комплект боковин для Q-Туре 76 мм

Вид спереди:




Вид сзади:

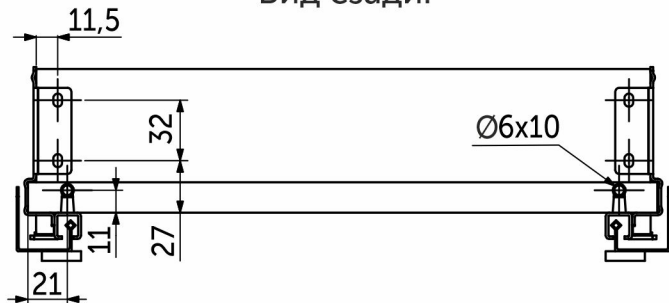

Комплект боковин для Q-Туре 148 мм

Вид спереди:

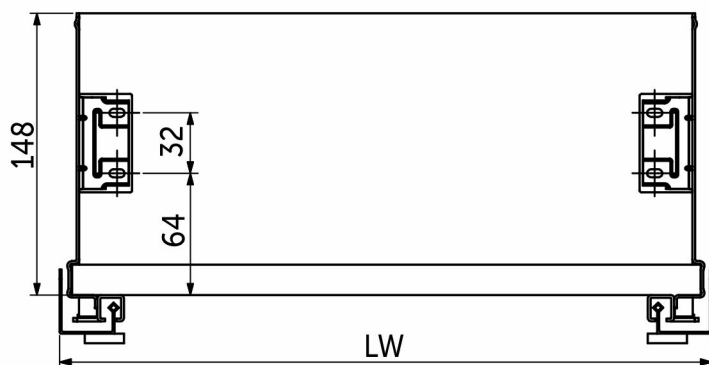

Вид сзади:

